

Käyttöohje Falcon –avainjyrsinkone

Ver 1.2_4.11.2013

Exec –tyyppisten avainten jyrsintä

Aihion rungon kiinnityksen
kiristys ja avaus

Harjan käynnistys

Jyrsinkoneen käynnistys

Jyrsinkohdan valitseminen



Jyrsinkulman valitseminen

Aihion pään kiinnityksen kiristys ja avaus

Jyrsinkone toimitetaan säädettyinä Exec –tyyppiselle avaimelle.
Suosittelemme, että et tee koneelle omia säätöjä.

1. Kiinnitä aihio leukoihin työntämällä se ohjainaukosta perille asti.


Aihion kärjen tulee vastata pysäyttimeen, jotta jyrsitystä päästä tulee oikean mittainen. Pitkä pää 3,7-3,8mm, lyhyt pää 2,1-2,2mm.

Koneen ollessa uusi, on aihion ohjainaukko tiukka.

Kiristä ruuvi, joka kiinnittää aihion rungosta.

Tiukemman kiristykseen aikaansaamiseksi, olemme varustaneet

koneen myös kuusiokoloruuvilla. Kokeile kumpi on sinulle parempi.

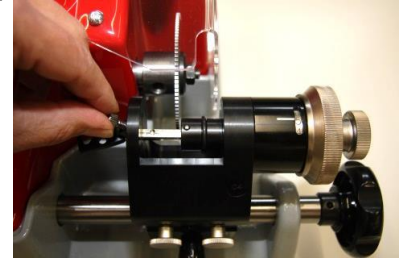

2. Kiristä aihion kärki uloimmasta kiekosta kiertämällä.

3. Laita virtapäälle jyrsinkoneeseen vasemmassa reunassa olevasta vihreästä kytkimestä.

HUOMIOI! Terä lähtee pyörimään mikrokytkimellä ohjattuna työnnettäessä kelkkaa eteenpäin. **ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ KYTKET POIS KONEEN VIRRAN VIHREÄSTÄ KYTKIMESTÄ AIHION KIINNITTÄMISEN AJAKSI TAPATURMAN VÄLTÄMISEKSI!**



4. Valitse kiekosta ensimmäiseksi jyrsin-kohdaksi joko

- pitkä pää (numero 2) tai
- lyhyt pää (numero 1).



Jatka jyrsintää
valitsemalla kiekosta uusi
jyrsinpaikka.

4. Valitse isosta kiekosta haluttu jyrsinkulma. Jyrshintöjä on 5 eri kulmassa. 0 = ei lainkaan jyrshintää, 5= 99 astetta.
5. Jyrshintät 3-5 tarvitsevat pyörityksen. Tämä tapahtuu kierittämällä kiekkoa jyrshintän pohjassa vähintään asentoon 2.



Vedä iso kiekko ulos,
Käännä 180 astetta.

Exec tyyppisessä avaimessa on symmetriset jyrshintät aihion molemmilla sivuilla. Aihiota ei tarvitse poistaa kun aloitat toisen sivun jyrshintän.

6. Vedä isompi kiekko ulos. Tämä tapahtuu helpoiten siten, että lepuutat pientä kiekkoa kämmenpohjaasi vasten ja vedät ison kiekon ulos.




Työnnä kiekko sisään.
Jyrshi toinen sivu.

7. Käännä kiekosta 180 astetta.

8. Työnnä iso kiekko sisään ja jyrshi toisen sivun jyrshintät.

9. Harjaa pois mahdolliset purseet jyrshintästä avaimesta painamalla harmaata kytkintä koneen vasemmassa reunassa.

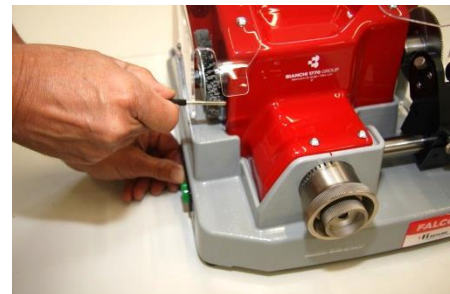

Jos tarvitset teknistä apua ole yhteydessä HGF Oy p. 09 221 94 90